


Σημείωμα για τον χρήστη

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα Eleaf! Πριν το χρησιμοποιήσετε παρακαλούμε διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεχτικά ώστε να αποφευχθεί λάθος χρήση. Αν επιθυμείτε επιπλέον πληροφορίες ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν ή τη χρήση του, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρείας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.eleafworld.com

Εισαγωγή

Το iStick TC40W, πρωτοπορία της σειράς iStick, υιοθετεί καινούριο στοιχείο στον έλεγχο της θερμοκρασίας, το οποίο επιτρέπει μοναδικές εμπειρίες ατμίσματος ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία. Παρά το μικρό μέγεθος, φτάνει τα 40W με μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας 2600mAh. Επιπλέον, οι υποδοχές από ανοξείδωτο ατσάλι και ο ελαστικός σύνδεσμος το ενισχύουν με υψηλή αντοχή. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ακόμα ένα πλεονέκτημα.

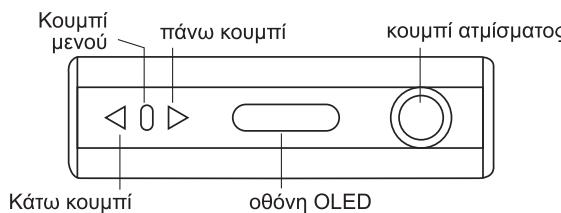

Power On/Off:

Η συσκευή ανοιγοκλείνει πατώντας το κουμπί ατμίσματος 5 φορές διαδοχικά.

Άτμισμα:

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ατμίσματος για να ρουφήξετε.

Λειτουργία απόκρυψης (stealth on/off): Πατήστε το κουμπί ατμίσματος και το κάτω ρυθμιστικό κουμπί ταυτόχρονα, όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, για να αλλάξετε από τη λειτουργία Stealth On σε Stealth Off και αντίστροφα. Στη λειτουργία Stealth On, μπορείτε να ατμίζετε με την οθόνη OLED κλειστή και μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ατμίσματος μία φορά για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις σας.

Κουμπιά προσαρμογής κλείδωμα/ξεκλείδωμα:

Πατήστε παρατεταμένα και τα δύο ρυθμιστικά κουμπιά ταυτόχρονα για δύο δευτερόλεπτα όταν η συσκευή είναι ανοιχτή. Τότε τα ρυθμιστικά κουμπιά θα κλείδωσουν και στην οθόνη θα φανεί η ένδειξη "Lock". Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά και στην οθόνη θα φανεί η ένδειξη "Unlock". Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποφύγετε τη μη ηθελημένη χρήση των κουμπιών και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους.

Αλλαγή λειτουργίας οθόνης:

Πατήστε ταυτόχρονα τα δύο ρυθμιστικά κουμπιά για δύο δευτερόλεπτα όταν η συσκευή είναι κλειστή και η οθόνη θα γυρίσει 180 μοίρες. Μπορείτε έτσι να διαλέξετε δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες προβολής.

Αλλαγή μεταξύ των λειτουργιών VW, TC-Ni:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί του μενού για να αλλάξετε λειτουργίες.

1) Λειτουργία VW:

Σε αυτή τη λειτουργία, η απόδοση ισχύος μπορεί να προσαρμοστεί από 1W έως 40W χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά κουμπιά, πάνω για αύξηση και κάτω για μείωση. Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη αυξομείωση.

2) Λειτουργία TC-Ni:

Σε αυτή τη λειτουργία η απόδοση ισχύος είναι 40W.

Προσαρμογή θερμοκρασίας:

Στη λειτουργία TC-Ni η θερμοκρασία μπορεί να προσαρμοστεί από 100-315°C ή 200-600°F πατώντας το πάνω ή το κάτω ρυθμιστικό κουμπί για αύξηση και μείωση αντίστοιχα. Πατήστε παρατεταμένα για να αυξομειώσετε γρήγορα.

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα αντίστασης:

Στη λειτουργία TC-Ni, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ατμίσματος και το πάνω κουμπί για δύο δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την "base resistance" του ατμοποιητή. Η ένδειξη κλειδώματος θα εμφανιστεί όταν η αντίσταση είναι κλειδωμένη ενώ η ένδειξη "Ω" θα επανεμφανιστεί όταν ξεκλειδώθει.

Σημείωση:

1. Κλειδώστε την αντίσταση όταν η κεφαλή βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου ώστε η συσκευή να έχει σωστή ένδειξη για την αντίσταση ("base resistance"). Στη λειτουργία κλειδωμένης αντίστασης (resistance lock mode), όταν αφαιρείτε την κεφαλή και τη ξαναβάζετε, η συσκευή μπορεί να διατήρησε την ίδια base resistance παρότι η αντίσταση της κεφαλής μπορεί να αυξηθεί λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Στη λειτουργία ξεκλειδωτης αντίστασης (resistance unlock mode), όταν αφαιρείται την κεφαλή και τη ξαναβάζετε, στην οθόνη μπορεί να φανεί η ένδειξη "New coil up same down" καθώς η αντίσταση της κεφαλής μπορεί να αυξηθεί. Αν έχετε βάλει την ίδια κεφαλή πατήστε το κάτω κουμπί ενώ αν έχετε βάλει καινούρια πατήστε το πάνω. Άλλα οπωσδήποτε ξεκλειδώστε την αντίσταση όταν θέλετε να αλλάξετε ατμοποιητή ή κεφαλή διαφορετικής αντίστασης).

Προφυλάξεις και ειδοποιήσεις

Προστασία Ατμοποιητή:

Κάθε φορά που το άτμισμα διαρκεί πάνω από 10 δευτερόλεπτα, η απόδοση σταματάει αυτόματα με την ένδειξη "Over 10s" στην οθόνη.

Βραχυκύκλωμα και αποσύνδεση ατμοποιητή:

Σε περίπτωση βραχυκύκλωματος του ατμοποιητή στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Atomizer Short". Θα εμφανιστεί η ένδειξη "No Atomizer" σε περίπτωση που δεν είναι συνδεδεμένος ο ατμοποιητής.

Προστασία από χαμηλή τάση:

Όταν η τάση της μπαταρίας είναι κάτω από 3.3V, στην οθόνη πρώτα θα εμφανιστεί η ένδειξη "Lock". φορτίστε τη μπαταρία για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.

Προστασία θερμοκρασίας:


Στη λειτουργία TC-Ni, όταν η πραγματική θερμοκρασία της κεφαλής φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, στην οθόνη θα εμφανιστή η ένδειξη "Temp Protection".

Ειδοποίηση θερμοκρασίας:

Αν η θερμοκρασία της συσκευής ξεπεράσει το όριο, η απόδοση θα σταματήσει αυτόματα και θα εμφανιστεί η ένδειξη "Device Too Hot". Μπορείτε να ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή όταν πέσει η θερμοκρασία της.

Φόρτιση

Η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη του θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από 10%. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μέσω της θύρας USB σε αντάπτορα 1A ή σε υπολογιστή. Η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη θα συνεχίσει να αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και η οθόνη θα σβήσει όταν θα είναι πλήρως φορτισμένη. Χρειάζεται περίπου 3.5 ώρες για να φορτιστεί πλήρως με αντάπτορα 1A.

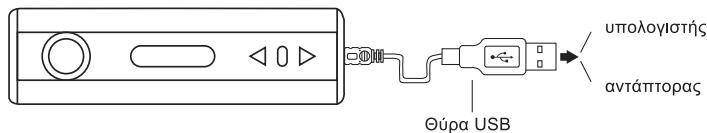

Δεν ευθυνόμαστε για βλάβες που προκλήθηκαν από ανθρώπινο λάθος. Εφαρμόζεται η νομική εγγύηση.

Προειδοποιήσεις:

1. Κρατήστε το μακριά από παιδιά
2. Η χρήση του δε συνίσταται σε νέους ανθρώπους ή μη καπνιστές, εγκύους ή γυναίκες σε θηλασμό και σε άτομα αλλεργικά ή ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Προφυλάξεις

1. Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε αποκλειστικά στην Eleaf. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.
3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλο σκοπό πέρα από το άτμισμα και μην καταπίνετε το υγρό.